



Οδηγίες Εγκατάστασης
Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης
CARRON ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Μετά την αποσυσκευασία του Υδρομασάζ **CARRON** επαληθεύστε αν περιλαμβάνονται τα εξής :

A. ΕΝΤΥΠΑ

1. Εγγύηση 3 ετών για το υδρομασάζ **CARRON**
2. Φύλλο εγκατάστασης (βρίσκεται στο σετ στήριξης)

B. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

1. Ειδική Αυτόματη Βαλβίδα **BYPASS**
2. Σετ Στήριξης Μπανιέρας
3. Σετ Στήριξης Ποδιάς
(εφ' όσον υπάρχει ποδιά)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οδηγίες Εγκατάστασης

σελ.

6 1.0 Προκαταρκτικά

7 1.1 Ηλεκτρολογική
Εγκατάσταση

8 1.2 Δοκιμαστική λειτουργία
μετά την Εγκατάσταση

9 1.3 Περιορισμοί Εγκατάστασης
Ηλεκτρικών Στοιχείων

10 1.4 Αποστάσεις Ασφαλείας
Ζώνες Κινδύνου

11 1.5 Περιοχές Κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης

13 2.0 Τρόπος Λειτουργίας

13 2.1 Χρήση Υδρομασάζ

14 2.2 Απολύμανση Υδρομασάζ

14 2.3 Συντήρηση Υδρομασάζ

14 2.4 Οδηγίες Επισκευής

15 2.5 Αντιμετώπιση Ενδεχόμενης
Βλάβης

Συγχαρητήρια για την πετυχημένη επιλογή σας!

Αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί προσεκτικά, σε κάθε στάδιο της παραγωγής του.

Το υδρομασάζ CARRON σας προσφέρει όχι μόνο την απόλαυση ενός μπάνιου, αλλά πάνω απ' όλα την ευεργετική του επίδραση στην υγεία, την ομορφιά και τον μυϊκό τόνο.

Το μυστικό της χαλαρωτικής και θεραπευτικής του δράσης βρίσκεται στις εκατομμύρια μικροσκοπικές φυσαλίδες που προωθούμενες από ισχυρά ρεύματα νερού, αγκαλιάζουν το σώμα και ανακουφίζουν από την ένταση και τους πόνους.

Το αναζωογονητικό μασάζ που επιτυγχάνεται με την CARRON, ξεπερνά ασύγκριτα σε αποτελεσματικότητα, το μπάνιο σε απλή μπανιέρα. Εκεί, το νερό απλώς τυλίγει το σώμα, κατεβάζοντας τη θερμοκρασία του.

Αντίθετα, το νερό του υδρομασάζ CARRON, που βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, επιταχύνει τη ροή του αίματος στους ιστούς και βελτιώνει την κυκλοφορία.

Τα υδρομασάζ CARRON λειτουργούν με τον εξής τρόπο:

Η ισχυρή τους αντλία αναρροφά το νερό της μπανιέρας. Ακολούθως, ισχυρά ρεύματα νερού εκτοξεύονται μέσω των μοναδικών κατευθυνόμενων jets, τα οποία πολύ εύκολα ρυθμίζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ο αέρας, το ζωτικό στοιχείο, εισχωρεί μέσα από τα jets, προκαλώντας ρεύματα με μικροσκοπικές φυσαλίδες για ένα αναζωογονητικό μασάζ. Η αναλογία αέρα / νερού είναι ρυθμιζόμενη και ελέγχεται από τον ρυθμιστή παροχής αέρα, στο χείλος της μπανιέρας.

Πρωταρχικό μέλημα της CARRON αποτελεί η ασφάλεια και η υγιεινή. Όλα τα συστήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε. που αφορούν την ασφάλεια στη χρήση υδρομασάζ.

Ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων είναι διαμορφωμένο και εφαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αδειάζει αυτόματα και καθολικά μετά τη χρήση του.

Έτσι, αποφεύγεται η συσσώρευση και μετάδοση μικροβίων.

Μπορείτε επομένως, να είστε βέβαιοι ότι κάθε σας μπάνιο μέσα σε ένα υδρομασάζ CARRON θα επιβεβαιώνει πάντα την επιλογή που κάνατε.



Οδηγίες Εγκατάστασης
CARRON ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



1.0 Προκαταρκτικά

1. **ΠΟΤΕ** μη μετακινείτε τη μπανιέρα, κρατώντας την από τις σωληνώσεις του υδρομασάζ.

2. α) Πριν αρχίσετε την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τόσο το σώμα της μπανιέρας, όσο και το σύστημα υδρομασάζ δεν έχουν υποστεί φθορές κατά τη μεταφορά.

β) Καθαρίστε σχολαστικά τη μπανιέρα από σκόνη και μπάζα. Τυχόν παράλειψη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

γ) Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, καλύψτε τη μπανιέρα και τα jets με μαλακό πανί.

3. Από τη στιγμή που αρχίσει η εγκατάσταση, **ΔΕΝ** αναγνωρίζεται καμία απαίτηση για ζημιά ή απώλεια.

4. Εξασφαλίστε ικανοποιητικό εξαερισμό του κινητήρα και επαρκή χώρο πρόσβασης σ' αυτόν.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν δύο θυρίδες πρόσβασης:

- Μία με περσίδα εξαερισμού στην αντλία υδρομασάζ (50x50cm)
- Μία στην αποχέτευση για έλεγχο της βαλβίδας

Ο ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα ηλεκτρικά μέρη του υδρομασάζ, οι οποίες ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση.

5. Βεβαιωθείτε ότι η υδραυλική εγκατάσταση εξασφαλίζει ποσότητα νερού στους 60° C, ίση με 50% της χωρητικότητας της μπανιέρας.

6. Τοποθετήστε και αλφαδιάστε τη μπανιέρα, όπως περιγράφεται στο φύλλο εγκατάστασης.

7. Συνδέστε τις απολήξεις των σωλήνων BYPASS στο σώμα της αυτόματης βαλβίδας

8. Συνδέστε την αυτόματη βαλβίδα του υδρομασάζ στο δίκτυο αποχέτευσης.

9. Η μπανιέρα υδρομασάζ **ΔΕΝ** πρέπει να εντοιχίζεται.

1.1 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Σημείωση: Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από **ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ** ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ΙΕΕ

Η εγκατάσταση ολόκληρου του συστήματος πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας σταθερό διακόπτη καλωδίωσης με απόσταση μεταξύ κάθε πόλου τουλάχιστον 3 mm.

- Γείωση: Κίτρινο και πράσινο
- Ουδέτερο σύρμα: Μπλε
- Ηλεκτροφόρο σύρμα: Καφέ

1. Το RCCB και ο διακόπτης ασφάλειας (δεν παρέχεται) πρέπει να είναι τοποθετημένα έξω από το μπάνιο ή το χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί το σύστημα υδρομασάζ.

2. Από το διακόπτη ασφάλειας 13 amp συνδέστε ένα διπλό καλώδιο 2,5 mm και το καλώδιο γείωσης στο RCCB (ο διακόπτης ασφάλειας πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε ηλεκτρική παροχή μορφής δακτυλίου 30 amp).


3. Συνδέστε το ηλεκτροφόρο και το ουδέτερο σύρμα στους ακροδέκτες τροφοδοσίας στο RCCB.

4. Συνδέστε το ηλεκτροφόρο και το ουδέτερο σύρμα από το εύκαμπτο καλώδιο 3 πυρήνων της αντλίας στους ακροδέκτες φορτίου του RCCB.

5. Συνδέστε τα σύρματα γείωσης από το καλώδιο και το εύκαμπτο καλώδιο μαζί, μέσω ενός ακροδέκτη σύνδεσης (δεν παρέχεται), έξω από το χώρο εγκατάστασης.

6. Όλοι οι μεταλλικοί σωλήνες και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι γειωμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ΙΕΕ. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία / πλαίσιο κινητήρα, οι λαμπτήρες αλογόνου και ο συνδεδεμένος στη σειρά θερμαντήρας (όπου υπάρχει) έχουν ισοδυναμική σύνδεση από την υπάρχουσα παροχή νερού.

7. Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα.

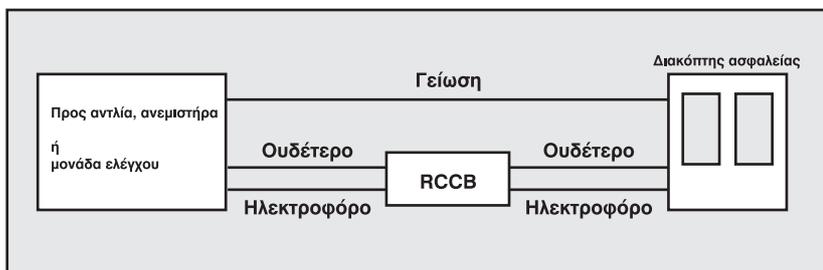

1.2 Δοκιμαστική λειτουργία μετά την εγκατάσταση

1. Η δοκιμαστική λειτουργία πρέπει να γίνει **ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ** πριν από το χτίσιμο και την τοποθέτηση πλακιδίων.

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δοκιμή του RCCB (διακόπτη ασφαλείας)

• Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από **διπλωματούχο** ηλεκτρολόγο.

Σε κάποιο σημείο εκτός του χώρου εγκατάστασης του συστήματος υδρομασάζ υπάρχει ένας διακόπτης κυκλώματος παραμένουτος ρεύματος (RCCB).\

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα σας υποδείξει τη θέση του διακόπτη αυτού.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ηλεκτρική παροχή, πατήστε το κουμπί δοκιμής στο RCCB.

Το RCCB θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε το σύστημα και απευθυνθείτε σε έναν καταρτισμένο ηλεκτρολόγο για έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Δοκιμή Στεγανότητας

• Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρολογική δοκιμή, ενεργοποιήστε τον κινητήρα, πατώντας το κουμπί λειτουργίας του υδρομασάζ (ON).

• Λειτουργήστε το σύστημα για 15'. Διακόψτε, αφήνοντας τη μανιέρα γεμάτη. Μετά από 10', ελέγξτε για τυχόν διαρροή.

• Παραδώστε τις οδηγίες χρήσης στον αγοραστή ή στο χρήστη και ενημερώστε τον σχετικά με τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

1.3 Περιορισμοί Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Στοιχείων

(*) Περιοχή 0: Απαγορεύεται αυστηρά η εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου			
	Περιοχή 1	Περιοχή 2	Περιοχή 3
Ελάχιστη κατηγορία προστασίας	IP 24	IP 24	IP 21 Για ηλεκτρικές πρίζες και ενσωματωμένες διατάξεις ελέγχου: IP 20
Θερμαντήρας νερού	NAI	NAI	NAI
Εγκατάσταση άλλου σταθερού ηλεκτρικού εξοπλισμού	Μόνο αν λειτουργεί με τάση μικρότερη από 25V (BTS)		Χωρίς περιορισμό
		Συμπεριλαμβανομένων σταθερών συσκευών φωτισμού κατηγορίας II (διπλής μόνωσης)	
Εξοπλισμός ελέγχου, προστατευτικές συσκευές, κουτιά διακλάδωσης	OXI	OXI	Χωρίς περιορισμό
Ηλεκτρικές πρίζες	OXI	OXI	<p>NAI, εφόσον:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοτούνται από ξεχωριστό μετασχηματιστή μόνωσης ή με εξαιρετικά χαμηλή τάση (ασφαλείας) • Προστατεύονται από υψηλής ευαισθησίας διαφορικό διακόπτη κυκλώματος με IAN < 30mA. <p>Προτείνουμε να εξοπλίσετε την περιοχή 3 με ένα διακόπτη ασφαλείας ευαισθησίας 10 mA.</p>
Αγωγοί καλωδίωσης (δεν περιλαμβάνονται αγωγοί που εγκαθίστανται σε βάθος άνω των 5 cm)	Μόνο αγωγοί καλωδίωσης που τροφοδοτούν ηλεκτρικό εξοπλισμό στις περιοχές 1 & 2 με μόνωση κατηγορίας II		Υποχρεωτική μόνωση κατηγορίας II
Συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση	Απαιτείται για τη σύνδεση όλων των μονάδων εκτός των περιοχών 1, 2 και 2 με προστατευτικό σύρμα.		

1.4 Αποστάσεις Ασφαλείας - Ζώνες Κινδύνου


Οι ντουζιέρες, οι σάουνες, τα μπάνια, οι πισίνες και οι περιβάλλοντες χώροι ταξινομούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας EN ως ειδικές ζώνες, καθώς η υγρασία στις περιοχές αυτές αυξάνει τους κινδύνους.

Σύμφωνα με τα πρότυπα ορίζονται τέσσερις περιοχές. Τα κριτήρια εγκατάστασης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε κάθε περιοχή εξαρτώνται από το βαθμό κινδύνου που υπάρχει.

Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που καθορίζονται από τα πρότυπα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Οι ζώνες εξωτερικά των τεσσάρων περιοχών κινδύνου θεωρούνται μη επικίνδυνες.


Αυτές οι διατάξεις ασφαλείας συμπληρώνουν τους γενικούς κανονισμούς για την εγκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων σε μη επικίνδυνες περιοχές.

1.5 Περιοχές Κινδύνου

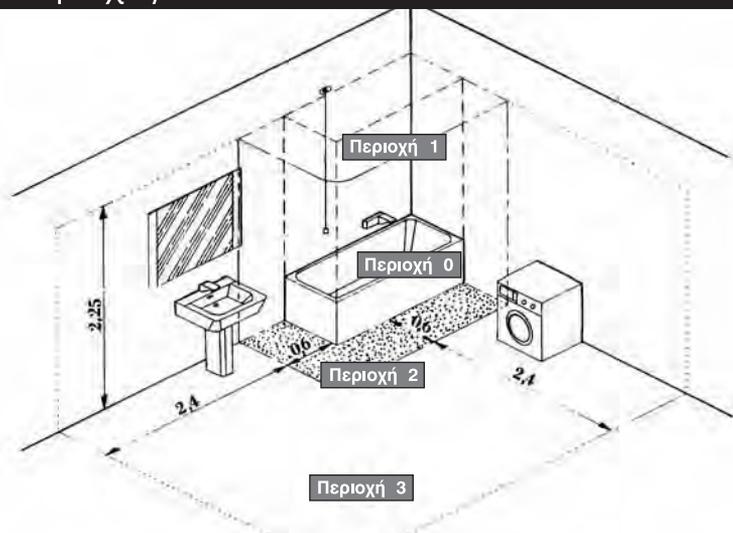

Περιοχή 0	Περιοχή 1	Περιοχή 2	Περιοχή 3
Εσωτερικό μπανιέρας ή βάσης ντουζιέρας	Περιοχή πάνω από την μπανιέρα ή τη βάση ντουζιέρας, σε ύψος έως 2,25 cm. Αν δεν υπάρχει βάση ντουζιέρας, η περιοχή επεκτείνεται στα 0,60 cm πάνω από την κεφαλή του ντουζ.	Αμέσως εξωτερικά της περιοχής 1, 0,60 cm οριζόντια και σε ύψος 2,25 m.	Αμέσως εξωτερικά της περιοχής 2, 2,40 cm οριζόντια, δηλ. σε απόσταση 3,0 m (0,60 + 2,40 m) από την άκρη της μπανιέρας ή τη βάση της ντουζιέρας.

1.5 Περιοχές Κινδύνου

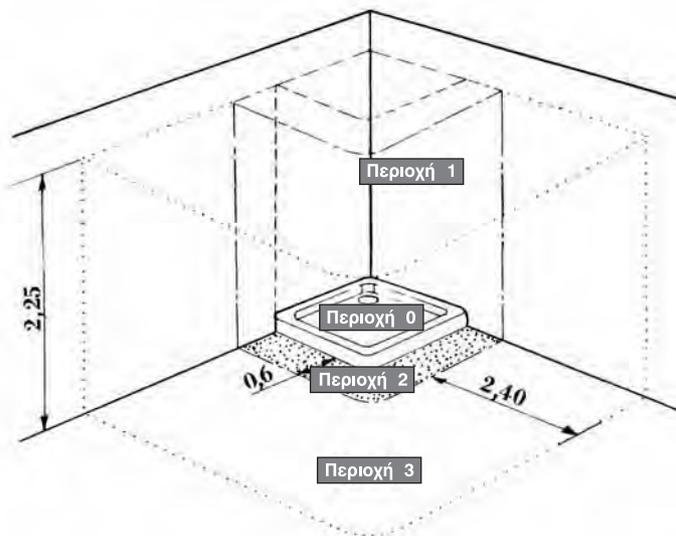

Οι περιοχές 1, 2 & 3 δεν επεκτείνονται έξω από το χώρο μέσω ανοιγμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές διαθέτουν πόρτες ή παράθυρα.

Τα όρια των διαφόρων ζωνών κινδύνου μπορούν να τροποποιηθούν λόγω της ύπαρξης τοίχων, προστατευτικών πάνελ και σταθερών μονωτικών τοίχων που περιορίζουν την πρόσβαση στην μπανιέρα ή τη βάση της ντουζιέρας.

Στην περίπτωση αυτή, η περιοχή οριοθετείται χρησιμοποιώντας ένα σκοινί με μήκος ίσο με εκείνο της περιοχής και τυλίγοντας το σκοινί γύρω από τον τοίχο έως την άλλη πλευρά. Η πορεία έως την άκρη του σκοινιού οριοθετεί τη ζώνη κινδύνου.

Οδηγίες Χρήσης & Συντήρησης
CARRON ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ



2.0 Τρόπος Λειτουργίας

- 1.Στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού, ανοίξτε το διακόπτη για το υδρομασάζ.
- 2.Γεμίστε τη μπανιέρα με νερό, μέχρι η στάθμη να ανέβει τουλάχιστον 30χιλ. πάνω από τα jets.
- 3.Πιέστε το διακόπτη ON/OFF, για να ενεργοποιήσετε τον κινητήρα του υδρομασάζ.
- Αν ο κινητήρας δεν ενεργοποιείται, θα πρέπει να αυξήσετε τη στάθμη του νερού, ώστε ο ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης να επιτρέψει την ενεργοποίησή του.
- 4.Γυρίστε το ρυθμιστή αέρα δεξιά ή αριστερά, για να αυξομειώσετε την ένταση.
- Ο ρυθμιστής αυτός, επιτρέπει στον αέρα να αναμιχθεί με το ανακυκλούμενο νερό. Η αύξηση της παροχής αέρα, θα σας προσφέρει ένα πραγματικά τονωτικό και αναζωογονητικό μασάζ.
- 5.Για να κλείσετε το σύστημα, απλά πατήστε το διακόπτη ON/OFF.
- Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να κλείνετε και τον διακόπτη στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού.**

2.1 Χρήση Υδρομασάζ

Ο μέγιστος χρόνος που μπορείτε να μείνετε σε μια μπανιέρα υδρομασάζ, ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά. Πρέπει να αυξάνετε σταδιακά το χρόνο παραμονής σας σε μια μπανιέρα υδρομασάζ, στο διάστημα ενός μήνα. Συνιστούμε τη χρήση του μετά από μια κουραστική μέρα, καθώς προκαλεί ευεξία και συντελεί σε έναν καλό ύπνο. Οι ευεργετικές ιδιότητες του μπορούν να βοηθηθούν με τη χρήση ειδικών αρωματικών αιθέριων ελαίων.

• **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ:** Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με το τι επιδιώκετε από το υδρομασάζ.

Διακρίνουμε τις εξής περιοχές θερμοκρασιών.

ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟ: (39-41°C): Χρησιμοποιείται μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα (περίπου 5 λεπτά). Επιτυγχάνει την αύξηση της ροής του αίματος και φέρνει χαλάρωση. Συνιστούμε να αποφεύγετε αυτή τη θερμοκρασία σε περιπτώσεις πρόσφατων σοβαρών μολωπισμών και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

ΖΕΣΤΟ: (37-39°C): Διάρκεια μπάνιου 10-15 λεπτά. Επιτυγχάνει τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, την τόνωση του δέρματος, τη χαλάρωση κουρασμένων μυών και τενόντων, και βοηθάει στην ανακούφιση από το stress. Συνιστάται για γενική χαλάρωση του οργανισμού.

ΧΛΙΑΡΟ: (34-37°C): Διάρκεια μπάνιου 10-20 λεπτά. Επιτυγχάνει την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος, την ανακούφιση από αϋπνίες, την τόνωση και σύσφιξη δέρματος και μυών, μείωση τοπικού πάχους και κυτταρίτιδας στους γλουτούς, τη μέση και τους γοφούς.

ΚΡΥΟ: (κάτω από 34°C): Διάρκεια 5-10 λεπτά. Επιτυγχάνει την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος. Συνιστάται για φρεσκάρισμα και αναζωογόνηση.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Για περιπτώσεις που χρειάζεται συνδυασμός ξεκούρασης και αναζωογόνησης, για να συνεχίσετε δραστήρια τη μέρα σας, συνιστάται το εξής ειδικό πρόγραμμα.

Αρχίστε το υδρομασάζ με ζεστό νερό (37 - 39°C) και συνεχίζετε κρυώνοντας σταδιακά το νερό (με λίγο κρύο νερό από την βρύση), μέχρι η θερμοκρασία σταματήσει να είναι ευχάριστη.

2.2 Απολύμανση Υδρομασάζ

•Σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, **είναι απαραίτητο να καθαρίζονται οι σωληνώσεις του συστήματος, τουλάχιστον μία φορά κάθε 15 μέρες με το ειδικό απολυμαντικό της CARRON**, ως εξής:

- Γεμίστε τη μπανιέρα με καθαρό νερό.
- Χρησιμοποιήστε το "Mr Whirl!". Είναι ειδικό καθαριστικό και εγγυάται την καθολική απολύμανση του συστήματος. Το ίδιο καθαριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και της επιφάνειας της μπανιέρας.(δόση 50ml)
- Αφήστε το σύστημα να λειτουργήσει για 2-3 λεπτά (χωρίς να είστε μέσα στη μπανιέρα).
- Αδειάστε τη μπανιέρα.
- Ξαναγεμίστε με κρύο νερό και αφήστε το σύστημα να λειτουργήσει για 5-10 λεπτά.

2.3 Συντήρηση Υδρομασάζ

•**Για να εξασφαλίσετε τη μακρόχρονη καλή κατάσταση του υδρομασάζ CARRON, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:**

- 1.Μετά το μπάνιο, πρέπει να σκουπίζονται όλα τα jets και η μπανιέρα με ένα υγρό πανί, για να αφαιρεθούν τυχόν κατάλοιπα σαπουνιού και αλάτων.
- 2.Χρησιμοποιείτε με μέτρο τα διάφορα αφρόλουτρα και αλάτα.
- 3.Μετά τη χρήση του υδρομασάζ, είναι απαραίτητο **να ελέγχετε αν το στόμιο της αναρρόφησης είναι καθαρό.**
- 4.Ελαφριές γρατσουνιές διορθώνονται τρίβοντας με BRASSO ή οδοντόπαστα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ:

- Προϊόντα με βάση το λάδι
- Καθαριστικά σε κόκκους που χαράζουν την επιφάνεια
- Χλωρίνη για πολύ ώρα στην επιφάνεια της μπανιέρας
- Διορθώστε τις βρύσες που στάζουν μέσα στη μπανιέρα
- Άμεση επαφή με οργανικούς διαλύτες, π.χ.: καθαρή βενζίνη ή ασετόν, αναμμένα τσιγάρα ή αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα.

2.4 Οδηγίες Επισκευής

1. Ελαφριές γρατσουνιές διορθώνονται τρίβοντας με **BRASSO** ή οδοντόπαστα.
2. **REPAIR KIT** (σετ επιδιόρθωσης): Επειφανικά ραγίσματα ή σπασίματα στις μπανιέρες προκαλούμενα από οικιακά ατυχήματα, επισκευάζονται με το σετ επιδιόρθωσης.



2.4 Αντιμετώπιση Ενδεχόμενης Βλάβης

Συμπτώματα	Πιθανές Αιτίες	Προτεινόμενες ενέργειες
Το υδρομασάζ δεν μπαίνει σε λειτουργία.	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.	Ελέγξτε τις ασφάλειες και ανοίξτε το διακόπτη ασφαλείας (στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού).
Ανεπαρκής απόδοση	<ol style="list-style-type: none"> 1.Φραγμένη αναρρόφηση. 2.Φτερωτή μερικώς φραγμένη. 3.Διαρροή από αναρροφημένο αέρα. 4.Jets μερικώς φραγμένα. 5.Ρυθμιστής αέρα κλειστός. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης. 2.Βγάλτε την αντλία και καθαρίστε τη φτερωτή. 3.Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας. 4.Καθαρίστε τα φραγμένα jets. 5.Ανοίξτε το ρυθμιστή αέρα.
Ο κινητήρας δεν ξεκινά	<ol style="list-style-type: none"> 1.Χαμηλή στάθμη ή καθόλου νερό στη μπανιέρα. 2.Φρακάρισμα αντλίας (εμπλοκή) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Γεμίστε τη μπανιέρα 30mm πάνω από τα jets. Σε περίπτωση που μετά από αυτό, ο κινητήρας συνεχίζει να μη ξεκινά, ρυθμίστε τον αισθητήρα στάθμης (βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια πάνω από τον κινητήρα). α)Μπανιέρα γεμάτη - Διακόπτης στο ΟΝ β)Περιστρέψτε τη μικρή βίδα στο πλαϊνό του αισθητήρα, μέχρι να ανάψει το LED και να ξεκινήσει ο κινητήρας. 2.Με κλειστό το ρεύμα, γυρίστε τον στροφαλοφόρο: πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα. Αν όχι, αποσυναρμολογήστε και αφαιρέστε το υλικό που προκάλεσε το φράξιμο.
Θορυβώδης λειτουργία	<ol style="list-style-type: none"> 1.Διαρροή αέρα στον αγωγό αναρρόφησης. 2.Περιορισμένη αναρρόφηση (μπλοκαρισμένος αγωγός). 3. Ξένο υλικό στη φτερωτή της αντλίας. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Επισκευάστε τη διαρροή. Ελέγξτε το σωλήνα αναρρόφησης. 2.Απομακρύνετε οτιδήποτε μπλοκάρει τον αγωγό. 3.Ξεμοντάρετε την αντλία και απομακρύνετε το ξένο υλικό.
Η αντλία παρουσιάζει «διακοπές».	<ol style="list-style-type: none"> 1.Χαμηλή τάση που οφείλεται σε "λεπτό" καλώδιο ή σε χαμηλή εισερχόμενη τάση ρεύματος. 2.Ανεπαρκής εξαερισμός του ηλεκτροκινητήρα. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ελέγξτε με βολτόμετρο. Αυξήστε τη διατομή του καλωδίου. Αναφέρετε στη ΔΕΗ τη χαμηλή τάση του ρεύματος. Η τάση στον κινητήρα πρέπει να είναι +/- 10% από την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του ηλεκτροκινητήρα. 2.Εξασφαλίστε πρόσθετο εξαερισμό στην περιοχή του κινητήρα.
Διαρροή νερού στον στροφαλοφόρο της αντλίας	Φθαρμένη φλάντζα αντλίας	Ξεμοντάρετε την αντλία και αντικαταστήστε τη φλάντζα.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS **B R O S**

ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών,
Τ.Θ. 60 336 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 23 10/463.003, Fax: 23 10/463.135
site: www.baklatsidis.gr
e-mail: sales@baklatsidis.gr



3 year
GUARANTEE



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS
B R O S

Συγχαρητήρια για την πετυχημένη επιλογή σας

Η μπανιέρα υδρομασάζ της **CARRON** που διαλέξατε, έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Η **CARRON BATHROOMS** είναι βέβαιη για την ποιότητά της και προσφέρει εγγύηση **25 ετών**.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα του σώματος της μπανιέρας, που τυχόν εμφανισθούν σε διάστημα **25 ετών** κανονικής χρήσης. Φυσικά, δεν καλύπτει την αμελητέα φυσική φθορά, βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, αμέλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση.

Ο κινητήρας του συστήματός σας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτεται με **εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς**. Η εγγύηση καλύπτει την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του κινητήρα ή της αντλίας, εφόσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές ή βλάβες που έχουν

προκληθεί από αμέλεια, κακή εγκατάσταση και γενικά από μη κανονική χρήση.

Έξοδα αντικατάστασης της μπανιέρας ή των μηχανικών εξαρτημάτων δεν καλύπτονται.

Συνιστούμε να τηρήσετε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης που αναγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη μπανιέρα.

Προσοχή! Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ CARRON

- Η διόρθωση του εντύπου της εγγύησης συνεπάγεται την ακύρωσή της.
- Η επίδειξη αυτής της κάρτας είναι απαραίτητη για να γίνει οποιαδήποτε επίσκεψη σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους της εγγύησης.
- Για να ισχύσει η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης ή φωτοτυπία αυτής.



..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Σφραγίδα καταστήματος)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS
BROS

140 χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών,
Τ.Θ. 60 336 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310/463.003, Fax: 2310/463.135
site: www.baklatsidis.gr
e-mail: sales@baklatsidis.gr

..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ...../...../.....

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ

--	--	--	--

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ

--	--	--	--

για τον πελάτη



φυλάξτε αυτό το απόκομμα για ενδεχόμενη χρήση



25 *year*
GUARANTEE



για την εταιρία



κόψτε και στείλτε το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση της αντιπροσωπείας, αμέσως μετά την αγορά



CARRON

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS
B R O S

ΕΓΓΥΗΣΗ

Συγχαρητήρια για την πετυχημένη επιλογή σας

Η μπανιέρα **CARRON** που διαλέξατε, έχει κατασκευαστεί στη Μ. Βρετανία σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Η **CARRON BATHROOMS** είναι βέβαιη για την ποιότητα της και προσφέρει εγγύηση **25 ετών**.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα του σώματος της μπανιέρας, που τυχόν εμφανισθούν σε διάστημα 25 ετών κανονικής χρήσης.

Φυσικά, δεν καλύπτει την αμελητέα φυσική φθορά, βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, αμέλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση.

Η **CARRON** θα αντικαταστήσει την ελαττωματική μπανιέρα με καινούρια, μετά από έλεγχο της γενικής αντιπροσωπείας.

Έξοδα αντικατάστασης δεν καλύπτονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ CARRON. (ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ)

ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
1) Αν υπάρχει η παρακάτω κοκκίδα γνησιότητας επάνω στη μπανιέρα.



2) Αν υπάρχει η παρακάτω σφραγίδα γνησιότητας στην εξωτερική πλευρά του πυθμένα.



Σε περίπτωση που η μπανιέρα σας δε φέρει τα παραπάνω πιστοποιητικά γνησιότητας **ΔΕΝ** είναι γνήσια και η εγγύηση είναι καθολικά άκυρη.

για την εταιρεία

κόψτε και στείλτε το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση της αντιπροσωπείας αμέσως μετά την αγορά

..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

..... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

.....

.....

.....

.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ...../...../.....

(Σφραγίδα καταστήματος)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BAKLATSIDIS
BROS

14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Βασιλικών,
Τ.Θ. 60 336 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310/463.003, Fax: 2310/463.135
site: www.baklatsidis.gr
e-mail: sales@baklatsidis.gr

MONTELO

.....